


# Maßnahmen bei ausgelöster Zug-/Schubkraftüberwachung

# EC.P

1 i.Sense EC.P hat ausgelöst

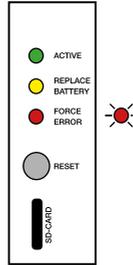

2 **Energiekettensystem prüfen**

- Beschädigte/lose Glieder
- Punktueller Verschleiß
- Defekte Leitungen
- Fehlerhafte Zugentlastung
- Montagehinweise überprüfen

**Rinnensystem prüfen**

- Gegenstände in der Rinne (z. B.: Schnee/Eis/Laub)
- Lose Verbindungen
- Störkanten
- Beschädigungen
- Rinnenausrichtung

Ursache gefunden?

Ja

Nein

3 **Beschädigung beheben**

**igus® kontaktieren**

4 **Offsetabgleich durchführen**

- Siehe i.Sense EC.P Montageanleitung

5 **Probefahrt durchführen**

igus® GmbH  
Spicher Str. 1a  
51147 Köln  
Tel. +49 2203 9649-0  
Fax +49 2203 9649-222  
info@igus.de  
www.igus.de

© igus® GmbH